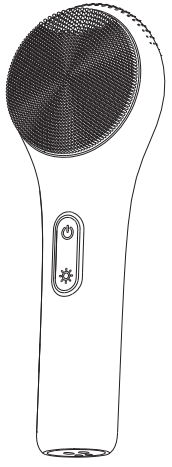
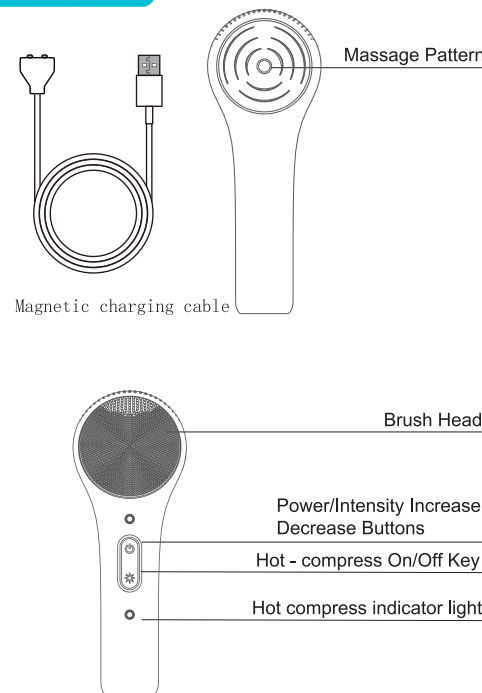
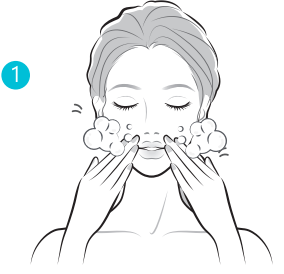
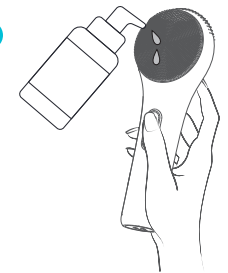

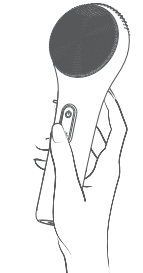



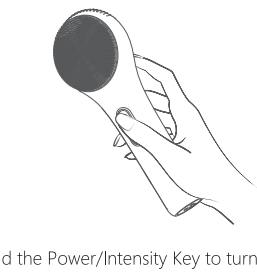
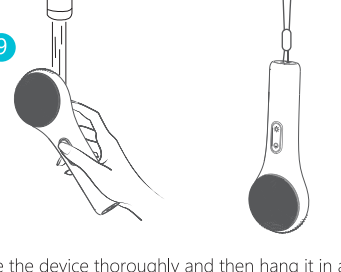
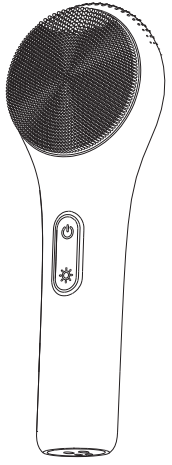
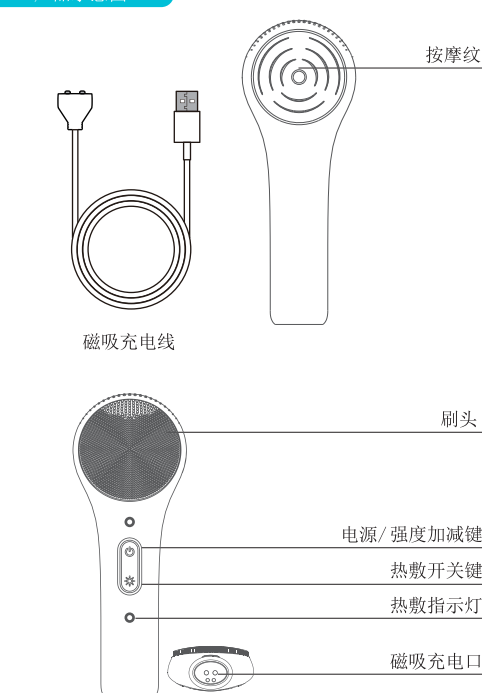
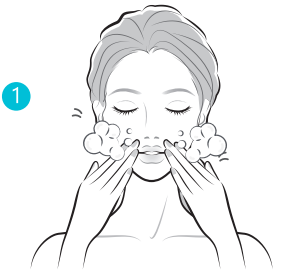
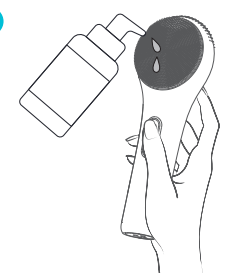





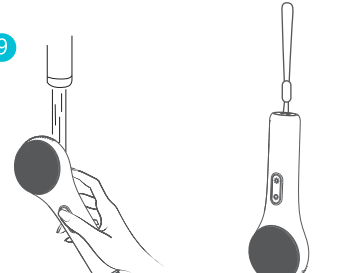


<div>User Manual</div> <div>Heating Facial Cleansing Brush</div> 	<p>Dear customer, thank you for purchasing this product. Please read the user manual carefully before use and keep it for future reference.</p> <div>Product Introduction</div> <p>This device releases scientific vibration pulse waves, which are guided to the skin surface by elastic silicone contacts to remove grease, dirt, cosmetic residues, etc. in the pores, allowing the skin to recover. There are five intensity levels to meet the usage requirements of different skin types. The instrument body is made of food-grade skin-friendly silicone, which is safe and non-irritating to the skin. It is equipped with two different types of silicone contacts to scientifically cover all facial areas. In addition, it adopts magnetic contact charging and IPX7 waterproof technology, making it safe, reliable, and worry-free to use.</p> <div>Store & Care</div> <ol style="list-style-type: none">The device needs no regular or special maintenance.Put the device in a clean shadow after each use.Avoid direct sun light or high temperature.There is a built-in battery inside the device. To maintain the lifespan of the battery, please recharge the device every 3 months if it is not in use for a long time.Never attempt to open or repair the device yourself.	<div>Product Overview</div>  <div>Massge Pattern</div> <div>Magnetic charging cable</div> <div>Brush Head</div> <div>Power/Intensity Increase Decrease Buttons</div> <div>Hot - compress On/Off Key</div> <div>Hot compress indicator light</div>	<div>Precautions</div> <ol style="list-style-type: none">Do not use this product on broken skin.Do not use the device if you have had facial surgeries.Do not use the device on severe sensitive skin unless you have consulted your dermatologist.Do not over use the device to avoid any skin injuries.Discontinue use the device immediately and consult a dermatologist if you experience any discomfort when using it.For reason of hygiene, do not share the device with others.The whole body of the device is waterproof. Please rinse it with clean water before and after each use.After cleaning, please hang it in a cool and dry place to drain. <ol style="list-style-type: none">Do not expose the device to corrosive liquids or solid substances.Do not use charging cables other than the provided one to recharge the device.Do not use the device if it is visibly damaged.Do not use the device if you are under the age of 12. <div>Package Contents</div> <p>1 * Heating Facial Cleansing Brush 1 * LANYARD 1 * Magnetic Charging Cable 1 * User Manual</p>	<div>Product Features</div> <ul style="list-style-type: none">2 Modes: Clean with heating or without heating according to your needsHeating Function: Quickly open pores and make facial cleansing more thorough.5 Intensities: Provides a suitable intensity for all skin types, even sensitive skinSmart Memory: Automatically choose your last used mode and intensityMagnetic Charging: Magnetic charging is convenient and fast.Handle Design: Comfortable grip, better experience. <div>Specifications</div> <p>Name: Heating Facial Cleansing Brush Material: ABS + PC + Silicone Battery Capacity: 800mAh Input: 5V/1A Output: 3.5W Product Size:160*58*27mm Product Weight:160g Package Size:180*85*45mm Package Weight:210g±5g</p>	<div>Charging Method</div> <ol style="list-style-type: none">When the power is low, the working indicator flashes to remind you to charge the product in time.Connect the magnetic charging cable to the charging port at the bottom of the product, and then connect the charging cable to the power source. <p>Note: Please make sure there is no water or other liquids on the product when charging.</p> <ol style="list-style-type: none">The indicator light blinks during charging and remains on steadily when the charging is complete.Simply unplug the adapter. <div>Application Method</div>  <p>Wet your face with clean water.</p>	 <p>Take an appropriate amount of facial cleanser and apply it onto the brush head.</p>  <p>Press and hold the Power/Intensity Key to turn on the device.</p>	 <p>Press the Power/Intensity Key briefly and you can choose the vibration intensity you need. Each time you press it briefly, the working indicator will flash once. Press and hold the key to turn off the device.</p>  <p>When the device is turned on, briefly press the hot compress mode key to turn on or turn off the hot compress function, and the corresponding indicator light will turn on or off accordingly.</p>	 <p>Apply the brush head to your face and slowly glide over your face.</p> <p>Note: Do not press the brush head with force.</p>  <p>When the device is turned on, the massage heads on the back can massage the area around the eyes</p>	 <p>Press and hold the Power/Intensity Key to turn off the device.</p> <p>Note: The device has the function of smart memory and will automatically choose your last used mode and intensity each time.</p>  <p>Rinse the device thoroughly and then hang it in a clean, cool and well-ventilated place.</p> <p>Note: Avoid direct sunlight.</p>
--	---	---	--	---	--	---	---	--	---

<div>说明书</div> <div>热敷硅胶洁面仪</div> 	<p>亲爱的顾客，感谢您选购本产品，使用前请仔细阅读说明书，并妥善保管以供日后参考。</p> <div>产品简介</div> <p>本设备通过释放科学振动脉冲 波，由弹性硅胶触点引导至皮肤表层，清除毛孔内的油脂、污垢、化妆品残留等，让肌肤恢复净透柔亮。引入热敷模式，加速打开毛孔，洁面更快更轻松；设有五档强度，满足不同肤质使用需求；仪器机身采用食品级亲肤硅胶，对肌肤安全无刺激；配备两种不同硅胶触点，科学覆盖所有面部区域；此外，采用磁吸触点充电以及IPX7级防水技术，安全可靠，使用放心。</p> <div>保养与护理</div> <ol style="list-style-type: none">本设备不需要定期特殊保 养。使用本设备后请冲洗干净并置于干净阴凉处存放。避免太阳曝晒和高温 环境。本设备内置充电电池，长时间不使用时应每三个月左右充电一次以保持电池寿命。勿将产品拆开展自维修。	<div>产品示意图</div>  <div>按摩纹</div> <div>磁吸充电线</div> <div>刷头</div> <div>电源/强度加减键</div> <div>热敷开关键</div> <div>热敷指示灯</div> <div>磁吸充电口</div>	<div>注意事项</div> <ol style="list-style-type: none">禁止在皮肤破裂处使用本产品。做过面部手术者禁止使用本产品。皮肤严重过敏者使用本产品前请咨询医生。为避免造成皮肤损伤，禁止过度使用本产品。使用本产品时如产生任何不适，请立刻停用并咨询医生。出于卫生考虑，不建议与他人共用此产品。设备全机身防水，使用前及使用后请用清水冲洗机身。清洗后请挂入阴凉干燥处沥干。禁止将本产品与具有腐蚀性的液体或者固体相接触。请勿使用非包装内配带的充电线为本设备充电。如果产品明显受损，请勿使用。12岁以下人群禁止使用本产品。 <div>包装内容</div> <p>1*温感硅胶洁面仪 1*挂绳 1*磁吸充电线 1*说明书</p>	<div>产品特点</div> <ul style="list-style-type: none">两种模式：热敷+无热敷，满足不同需求热敷功能：快速打开毛孔，洁面更洁净五档强度：自由选择，满足不同肌肤需求智能记忆：自动选择关机前模式、强度磁吸充电：磁吸充电，使用方便快捷手柄设计：握感舒适，体验更好防水设计：全机身IP X7级防水，使用安全按摩纹路：舒缓肌肤，促进肌肤吸收营养 <div>规格参数</div> <p>名称：热敷硅胶洁面仪 材质：ABS/PC/硅胶 电池容量：800mAh 输入：5V/1A 输出：3.5W 产品尺寸：160*58*27mm 产品重量：160g 包装尺寸：180*85*45mm 包装重量：210g±5g</p>	<div>充电步骤</div> <ol style="list-style-type: none">电量低时工作指示灯闪烁，提示您及时为产品充电。用磁吸充电线连接产品底部充电处，然后充电线连接电源。 <p>注意：充电时请确保产品上无水或其他液体。</p> <p>3. 充电过程中指示灯闪烁，充电完成时常亮，拔下适配器即可。</p> <div>使用步骤</div>  <p>用清水打湿面部。</p>	 <p>取适量洁面乳涂抹于刷头</p>  <p>长按电源/强度键开机。</p>	 <p>短按电源/强度键，可选择您需要的震感强度，按一下工作指示灯闪烁一次，长按关机。</p>  <p>在开机状态下，短按热敷模式键，可开启和关机热敷功能且相对指示灯亮起和熄灭。</p>	 <p>将刷头轻贴于面部并缓慢移动进行洁面。</p> <p>注意：请勿用力按压刷头。</p>  <p>在开机状态下，背面按摩头可对眼部周围进行按摩</p>	 <p>洁面后，长按电源/强度键关机。</p> <p>注意：本设备有智能记忆功能，再次开机后会自动选择上次使用的模式与强度。</p>  <p>将设备冲洗干净后挂在干净阴凉通风处</p> <p>注意：避免阳光直射</p>
--	--	---	--	---	--	--	--	--	--